


| 衛 | 生 | 対 | 策 |

ユニガードシリーズ

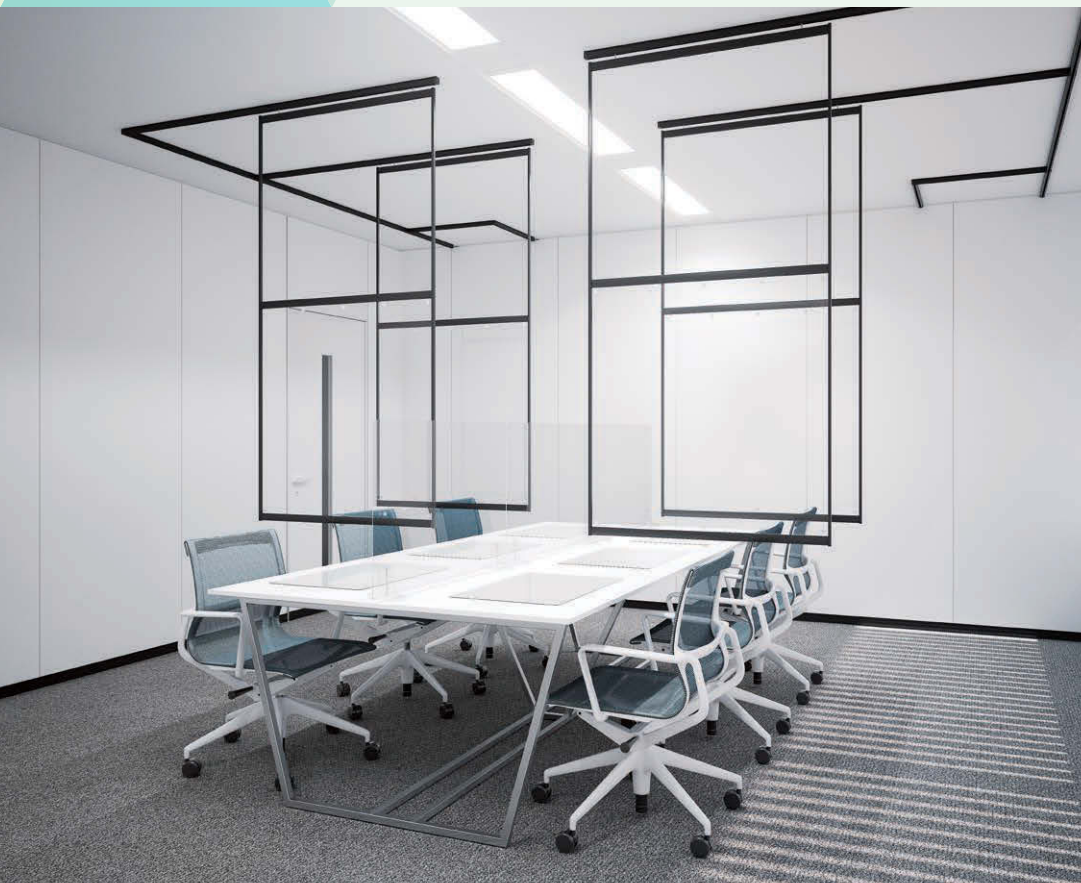

飛沫感染対策吊り下げ移動式パネル

ユニガードムーヴ

2021年4月中旬 新発売



飛沫感染対策パーティション

ユニガードⅡ

抗ウイルス・抗菌デスクマット

ユニガードマット

飛沫感染対策 吊り下げ移動式パネル

ユニガードムーヴ


2021年4月中旬 新発売

特許出願中



[スクリーン バリエーション]

標準スクリーン

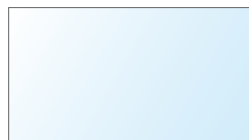

スクリーン
■ 透明
PVCフィルム 難燃性:UL94 V-0

受注生産品



スクリーン
■ ホワイト
PVCフィルム 難燃性:UL94 V-0

[フレームカラー]



F-31 ホワイト



F-13 ブラック

[レールカラー]



F-31 ホワイト



F-13 ブラック




商品説明動画

※受注生産品の抗ウイルス抗菌フィルム両面貼り(非難燃)もあります。詳しくは、弊社営業担当員にお問い合わせください。

飛沫感染予防に使える、吊り下げ移動式パネル ユニガードムーヴ。

天井にレールを取り付けて、軽量のパネルを人との対面や側面に仕切ることができ、
多種のレイアウト設置、格納が簡単に行えます。

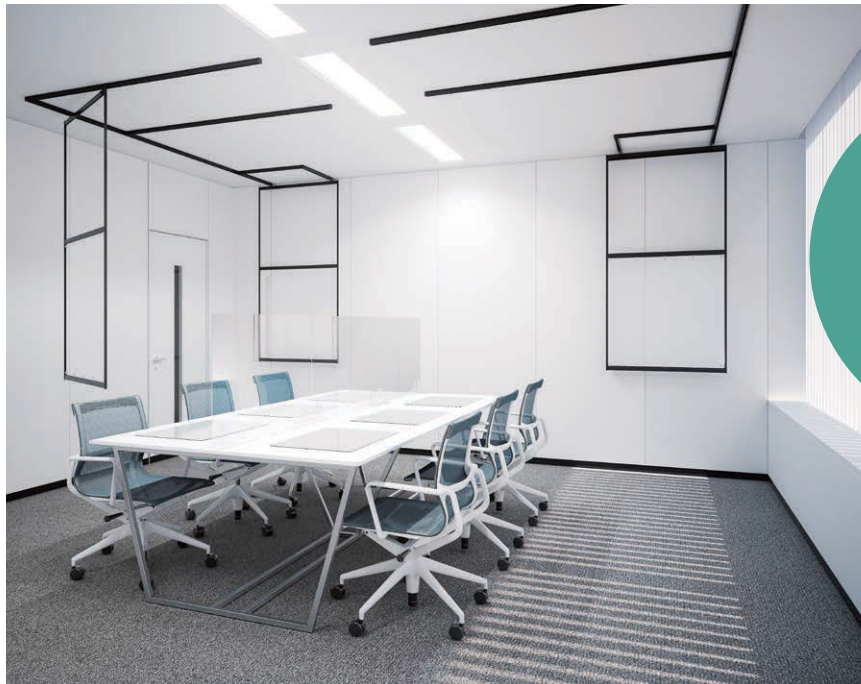


使用しない時は、
パネルを1箇所
に格納すること
も可能なので
邪魔になりません。

ユニガードムーヴ 特長


01 人との対面や側面をパネルで仕切って、 飛沫感染対策に。

会議室、教壇、美容院などの店舗、ワクチン接種時の待合室、受付カウンターなどにもオススメです。

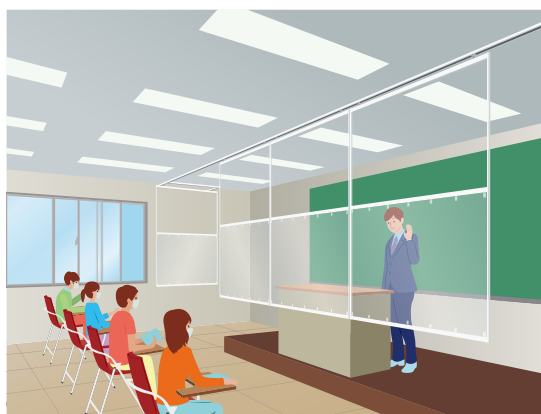

教壇

講師と生徒との間仕切りに

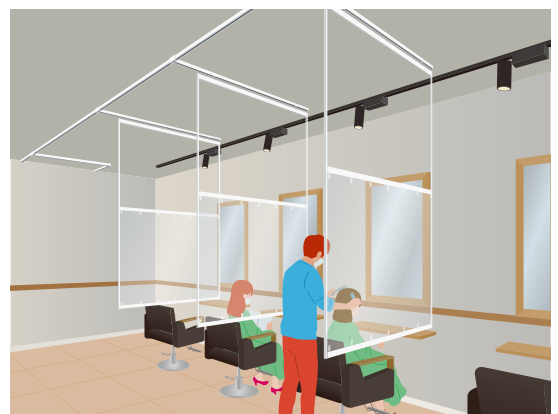


美容院

お客さまとの間仕切りに

02 スクリーン上部はオープンなので、空気の流れを遮りません。

スクリーン上部がオープンなので、遮蔽しつつ換気や空調のための空気循環を確保します。立っていても、椅子に座っていてもスクリーン部分で遮蔽されるため、飛沫感染対策としてお使いいただけます。

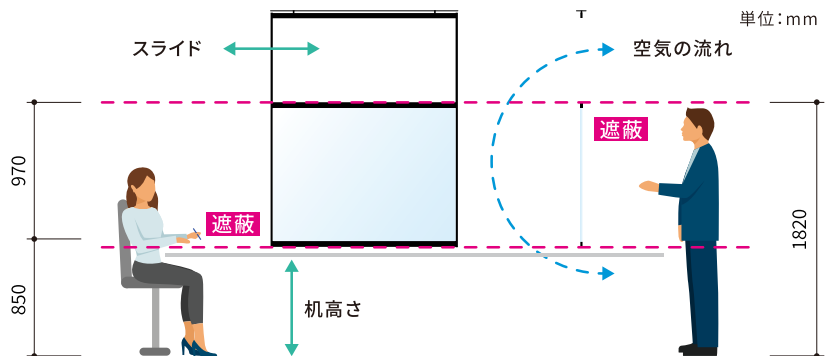

03 パネルを吊したままで、新しいスクリーンに交換が可能。

汚れや傷が付いてしまった場合でも、パネルを吊したまま、フックキャップを外せば簡単に新しいスクリーンに交換が可能です。
(特許出願中)

■ スクリーンの外し方



①フックキャップを外してください。




②スクリーンフックからスクリーンを外してください。


04 分岐ジョイントにより簡単にパネルの方向転換ができます。

スムーズで多機能な2段コンパクトランナー（特許出願中）と専用レールの採用。分岐部においても安定走行を保ちます。


※ジョイント部品には、ジョイントする方向によって、それぞれ内、外の部品があります。

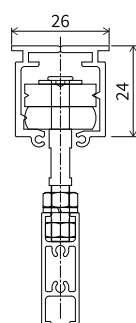

■ T字分岐

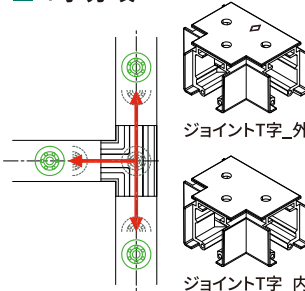

■ L字分岐

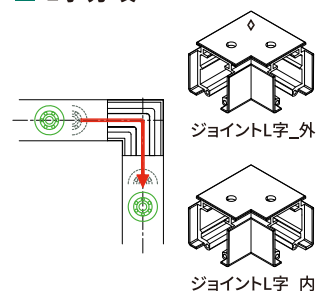


05 こんな使い方もできます。

ショールームなどに設置して、スクリーン部に「生地」を取り付けければ（特殊仕様）、風合いや透け感などの確認も可能。また別のスクリーン部に「ホワイト（受注生産品）」を取り付けければ商談スペースを仕切ることも可能です。



※イラストは特殊仕様の使用例です。

構造図

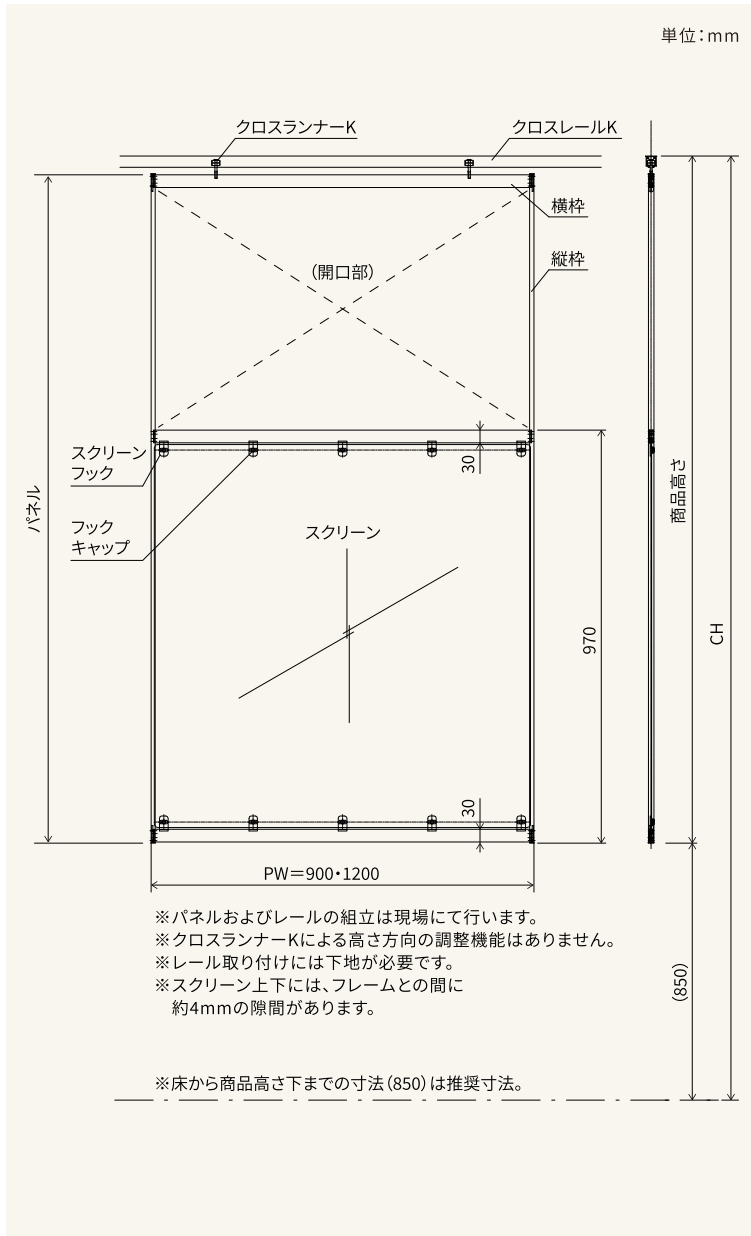


納まり図

複数のパネルをまとめて格納する場合。


A型格納

単位:mm

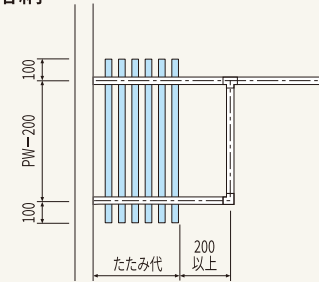


〔たたみ代寸法(mm)〕 パネル枚数×30

C型格納

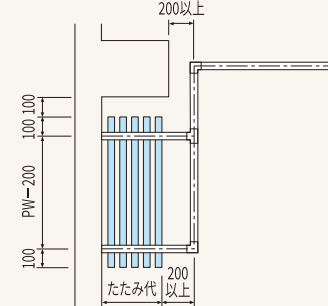

〔たたみ代寸法(mm)〕 パネル枚数×30

D型格納

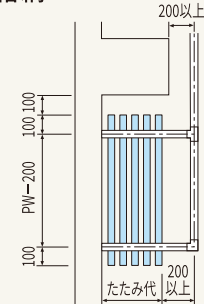

〔たたみ代寸法(mm)〕 パネル枚数×30

※上記は一般的な格納例です。他にも様々な格納方法が可能です。
 詳しくは弊社営業担当員までお問い合わせください。

仕様

商品名		ユニガードムーヴ
商品略号		UGMV
製作可能寸法	商品幅(PW)	900mm・1200mm
	商品高さ	1150mm～2150mm(10mm単位)
横枠・縦枠		アルミ押出型材 (カラー:ホワイト、ブラック)
クロスレールK		
クロスランナーK		ナイロン複合材
スクリーン		スクリーンt=0.5 PVC(カラー:透明、ホワイト)
スクリーンフック		樹脂(カラー:透明)
フックキャップ		
ジョイントT字・L字		樹脂(カラー:ホワイト、ブラック)

■パネル重量の目安: 1.6～2.2kg/枚 (商品寸法最小～最大の重量です)

■レール重量: 0.5kg/m

価格

別途お見積り。

詳しくは弊社営業担当員までお問い合わせください。

ご注文時の注意事項

- ① 商品寸法(PW・商品高さ)をご指示ください。
 ●PWは900mmまたは1200mm・商品高さは10mm単位でご指示ください。
- ② フレーム・レールカラーをご指示ください。
 ●ホワイトまたはブラック
- ③ スクリーンをご指示ください。
 ●スクリーン(透明、ホワイト)
 ※スクリーン(ホワイト)は受注生産品です。
- ④ パネルの枚数をご指示ください。
- ⑤ 格納方法をご指示ください。
 ※格納方法の詳細は、弊社営業担当員までお問い合わせください。

飛沫感染対策パーティション

ユニガードⅡ

ウイルスの飛沫感染予防の、スタンド式パーティションです。

簡単に持ち運び・設置ができ、事務所のデスクまわりや商談ブース、病院、銀行、オフィスの受付窓口にも。

また、レジカウンター、食堂、飲食店にもオススメです。

SD シリーズ



窓なしタイプ(クリア) Mサイズ



窓なしタイプ(フロスト) Mサイズ


■ 窓なしタイプ

スタンドは立体構造で強度と安定性を確保。
両サイド任意の箇所にに取り付けることができます。
下部が1cm程度空いているので書類の受け渡しが
可能なタイプです。
3サイズよりお選びください。

MK シリーズ



窓ありタイプ Mサイズ

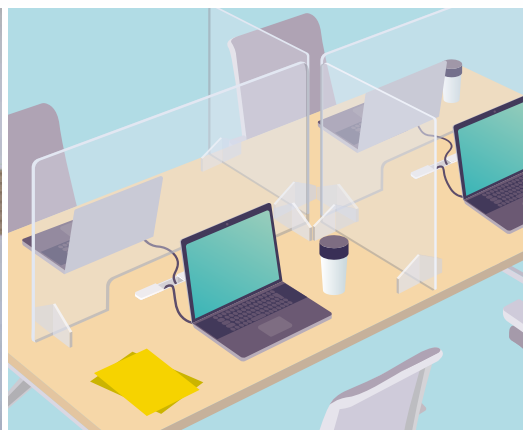

■ 窓ありタイプ

パネルの下部がスクエア型にカットされている
のでパソコン等の配線コードを通すことや受付窓口
などで小さなものの受け渡しが可能です。パネル
の切り込みにスタンドをはめ込む形状なので
パーツがはずれにくく倒れにくい構造です。
2サイズよりお選びください。

■ 窓なしタイプ

幅が600mmで横並びに座るデスクなど、隣との
仕切りに最適です。

構造図

※パネルとスタンドは組立式となります。

単位:mm

SDシリーズ


■ 窓なしタイプ(3サイズ)

[パネル]



[スタンド／側面]


※スタンドは両サイドに各1個、計2個取り付け(各サイズ共通)

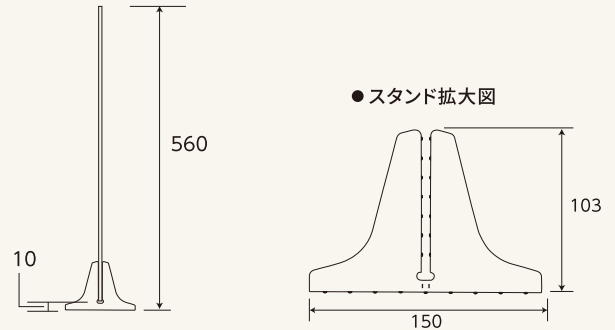

MKシリーズ


■ 窓ありタイプ(2サイズ)

[パネル]

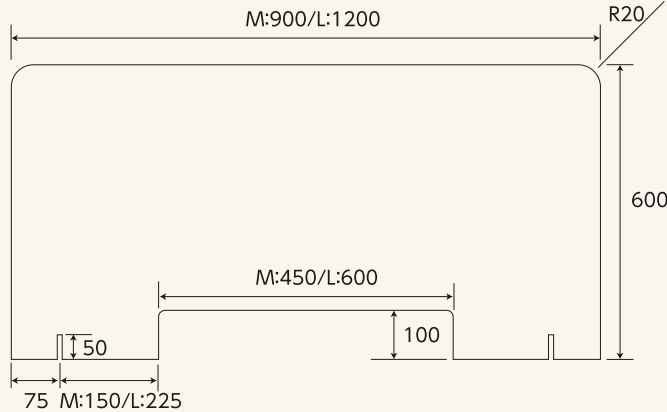


■ 窓なしタイプ

[パネル]

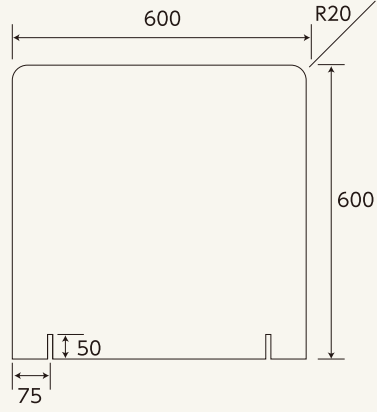

[スタンド／側面]

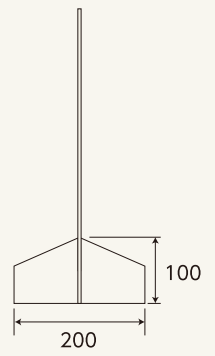

商品構成

シリーズ	パネル		サイズ
SD シリーズ	窓なしタイプ	クリア	S:幅(W) 600mm×高さ(H) 550mm M:幅(W) 900mm×高さ(H) 550mm L:幅(W) 1200mm×高さ(H) 550mm
		フロスト	
MK シリーズ	窓ありタイプ	クリア	M:幅(W) 900mm×高さ(H) 600mm L:幅(W) 1200mm×高さ(H) 600mm
	窓なしタイプ	クリア	幅(W) 600mm×高さ(H) 600mm

仕様

材質	アクリル(クリア・フロスト) ※素材が異なる場合があります。
パネル厚	約3mm
スタンド厚	SDシリーズ用:最大約12mm MKシリーズ用:約5mm

価格

ご注文は各パネル、各サイズ10台以上で承ります。

価格は弊社営業担当員までお問い合わせください。

アクリル板取扱上の注意事項

- ・ウイルスを完全に予防できる商品ではございません。 ・熱や水分によって板の反りがでる場合がございます。 ・清掃の際は中性洗剤を使用してください。
 - ・消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどで清掃する事が出来ますが、この際、まれにクレーズ(微細なひび割れ)を生じることがありますので、事前に目立たない部分でテストしてから清掃してください。
 - ・アクリルはガラスより傷がつきやすい為、お手入れは丁寧をお願いします。また材質の特性上、静電気を帯びやすいためホコリが付着する場合があります。
- ※材質がアクリル以外の商品については、弊社営業担当員にお問い合わせください。

※素材の伸縮特性により、幅・高さとも若干の寸法誤差が生じる場合があります。

抗ウイルス・抗菌デスクマット

ユニガードマット



信頼のSIAAマークを取得した抗ウイルス・抗菌フィルムを再生PET樹脂に貼り付けたデスクマットです。

製品上の特定ウイルス・菌を99.9%以上減少させる高い効果を発揮します。

サイズはSサイズとMサイズ、机の素材感が生かせる透明タイプと皮脂汚れが目立ちにくいホワイトタイプを用意しました。




Mサイズ



Sサイズ



皮脂汚れが目立ちにくい
ホワイトタイプ新登場！

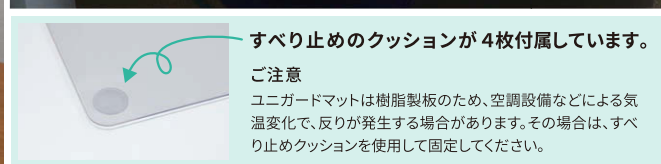


すべり止めのクッションが4枚付属しています。

ご注意

ユニガードマットは樹脂製板のため、空調設備などによる気温変化で、反りが発生する場合があります。その場合は、すべり止めクッションを使用して固定してください。

利用シーン

講義室

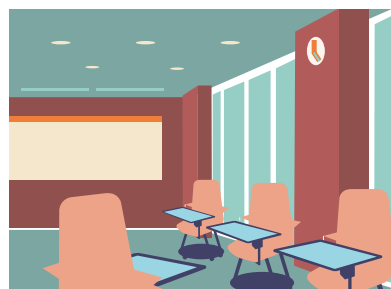

不特定多数の学生が受講をする講義室や大講堂、学習塾などにも最適です。

カフェや飲食店



比較的長時間滞在するカフェや飲食店などにも安心して使用できます。

マウスパッドシール（オプション）

ユニガードマット（透明タイプ・ホワイトタイプ）に貼り付けてマウスパッドとしてご利用いただけます。



サイズ：B6版（W182mm×H128mm） 角：R10mm

※ユニガードマット上では、レーザー式、光学式等のマウス操作はできませんのでご注意ください。

仕様

材質	1mm厚、再生PET樹脂板に抗ウイルス・抗菌フィルム（RIKEGUARD®）貼り
サイズ	Sサイズ：590mm×390mm Mサイズ：900mm×400mm 角：R15mm

※RIKEGUARD®はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

価格

ご注文は各マットサイズ、各々10枚以上で承ります。

価格は弊社営業担当員までお問い合わせください。

使用上のご注意

- ・本製品は再生PET樹脂板に抗ウイルス・抗菌フィルムを貼り付けています。貼付加工の際、気泡や微細なゴミが混入する場合があります。
- ・抗ウイルス・抗菌フィルムは片面のみに貼り付けてあります。右下に商品名がくるようにご使用ください。
- ・抗ウイルス・抗菌フィルムは破損しやすいため、マット上でのカッターナイフ等のご使用はおやめください。
- ・表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
- ・表面に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。
- ・その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。

- ・表面の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。
- ・本製品は樹脂素材のため、経年変化、温度変化等で反りが生じる場合があります。付属のすべり止めクッションを使用して固定してください。
- ・すべり止めのクッションは、粘着力が非常に強いので、取り外す際、机等を傷つけないようご注意ください。
- ・本製品は樹脂素材のため、高温の物（60℃以上）に触れると変形、変色する恐れがあります。また、周辺で火気を扱う環境でのご使用は絶対におやめください。