



軽量簡易組立式ブース
ユニライトパネル

UNILIGHT PANEL

組み立てカンタン、保管にも 避難所やイベントなどさまざまな用途で使用可能。



特長・組み立て方
動画はこちら



① 軽量で簡単に組み立てられる安心設計です。

- ◆パネルは軽量で組み立て方も簡単。1人でも15分程度で組み立てることができます。
- ◆組み立ては、パネルやカーテンバーを連結させるだけの安心設計。工具も必要ありません。
- ◆パネルとジョイント部品が一体化されているため、組み立て時に部品を探す手間もなく保管も簡単です。
「何度か使っているうちに部品がなくなる」「イザという時に組み立てられない」という心配がありません。

② 省スペースで保管ができます

- ◆商品の保管に必要なスペースは、横600mm×縦1850mm×高さ200mm程度。省スペースで保管することができます。
- ◆パネルは1枚4Kg程度なので、台車などを使用せずにとって設置スペースまで運ぶことができます。

③ パネルはプライバシーにも配慮した1800mm。水ぶきや消毒もできて安心です。

- ◆パネルの高さは1800mm。内側の様子が見えづらくプライバシーに配慮した高さです。診察ブースや接種会場、イベント時のスタッフ待機所や着替えスペース、授乳所などにもお使いいただけます。
- ◆パネルは主にアルミフレームとプラスチック製段ボールを使用しているので、水ぶきや消毒も可能。
高さがあるため、飛沫対策にも有効な高さで安心です。
- ◆パネルの緩衝材により隙間なく連結するので、よりプライバシーに配慮することができます。

場所をとらない間仕切りパネル。 有用性の高い軽量簡易組立式ブースです。

避難所の
専用スペース、
接種会場、
診察ブースに



イベントの
待機場所、
荷物置き、
着替えブース、
授乳室に



④ 幅広い用途に利用可能。非常時のみの長期保管材になりません。

- ◆災害時は避難所の診察スペースや更衣室などに利用が可能。それだけではなく、自治体の地域活動や各種イベントなどにも利用できるのも非常時に使用するためだけの長期保管材になりません。
- ◆使い慣れておくと災害時により素早く施工、使用開始ができます。

⑤ カラーは「ホワイト」と「ブラック」。用途に応じてお選びいただけます。

- ◆「ホワイト」パネルは光をふんわりと通すので、ブースの内側が暗くなりません。他の素材や色と比べて内側にいる時の圧迫感が軽減されます。また、内側が透けづらくパネルに近づいたものの影がぼんやりと映るレベルなので安心です。
- ◆「ブラック」パネルは落ち着いた印象で内側の様子が見えないため、イベントやバックヤードの目隠しなどにおすすめです。



「ホワイト」




「ブラック」

構造図


ULPパネル

(単位:mm)

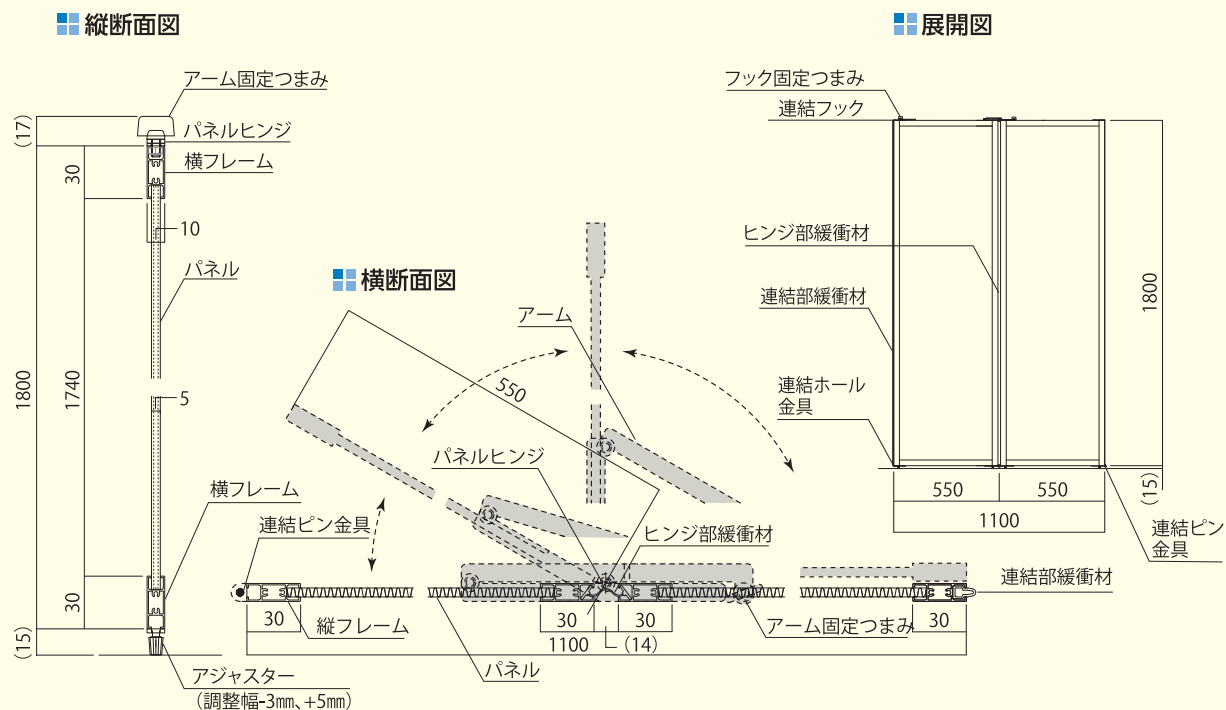

ULPカーテンバー

(単位:mm)

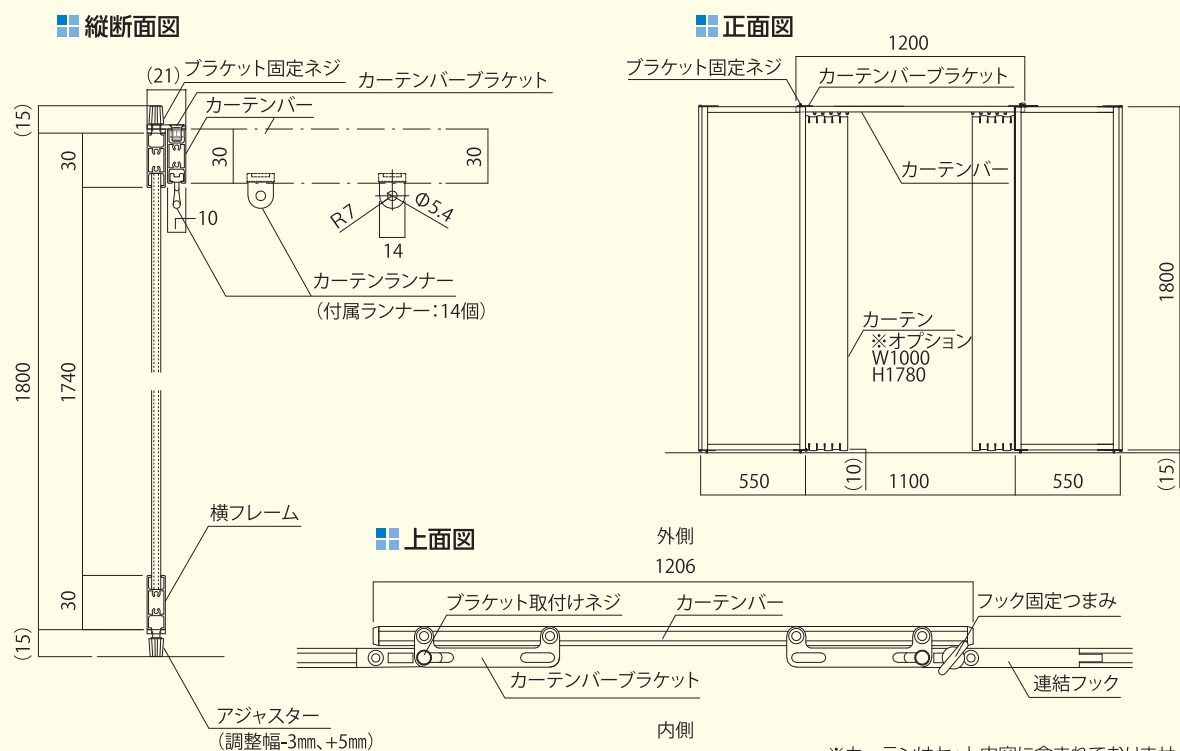

※カーテンはセット内容に含まれておりません。

仕様

仕様／商品組み立て後サイズ

仕 様

部品名	材 質	色
ULP パネル	パネル	ポリプロピレン
	フレーム	アルミ押出型材
	パネルヒンジ	スチール
	緩衝材	PVC
ULP カーテンバー	カーテンバー	アルミ押出型材
	カーテンバーキャップ	樹脂
	カーテンランナー	樹脂
ULPカーテン*		ポリエステル100% (防炎加工 遮光1級)
		グリーン


※ULPカーテンはオプションになります。セットには入っていません。

各部品は個別でもご購入いただけます。

部品名	商品略号
ユニライトパネルセット*	LPST-R
ULPパネル	LPP-R
ULPカーテンバー	LPB-R
ULPカーテン*	—

※ULPパネル7枚・ULPカーテンバー1本がセットになっています。ULPカーテンはオプションになります。ユニライトパネルセットをご購入の際には別途ご注文ください。

商品組み立て後サイズ(単位:mm)

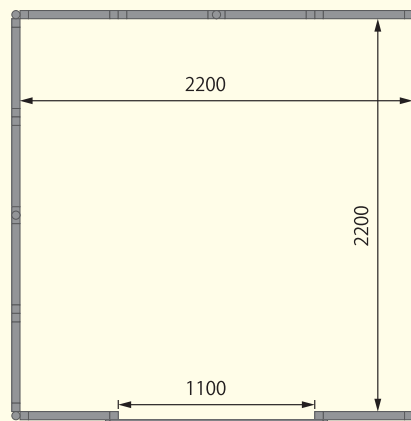

セット内容・価格

セットで1つのブースを作ることができます。また、部品は個別でもご購入いただけます。

- ULPパネル×7枚 ● ULPカーテンバー×1本 (カーテンランナー14個付属)
- オプション ULPカーテン×2枚

価格は別途お見積りとなります。弊社営業担当員までお問合わせください。

段ボールサイズ・重さ

×4箱

- 1箱 W600mm×H1850mm×D50mm 4箱/1セット
3箱 (ULPパネル2枚入り) 約8kg 1箱 (ULPパネル1枚+ULPカーテンバー1本入り) 約4.5kg



注意事項

- ・商品は屋内用です。屋外には設置しないでください。
- ・脚立や踏み台などを使用して作業する場合は十分にお気をつけください。
- ・商品は1人でも組み立てることができますが、その際は十分に安全に配慮して組み立てをしてください。
- ・組み立て途中でのパネルの転倒にお気をつけください。
- ・床が滑る素材の場合、組み立てにくいことがあります。
- ・パネルの素材特性上、静電気によるごみやほこりが付くことがあります。
- ・商品はULPパネルとULPカーテンバーで箱構成となるように設置してください。
- ・ULPパネル【180°固定】を連続で連結しないでください。
- ・ULPパネル収納の際には、連結フックやアーム付きパネルヒンジなどを固定して収納してください。
- ・パネルの消毒でアルコール等をご使用になった場合は、柔らかな布で必ず水拭きをしてください。変色や劣化する恐れがあります。

組立方法

組立方法

※ユニライトパネルセット内のULPパネル7枚は同じものになります。角度を変えて各パーツにご利用いただけます。
※ULPパネル、ULPカーテンバーの組み立てはすべて内側から行ってください。

組み立て方動画は
こちら



- 1 4枚のULPパネルを90°に固定し四隅に仮置きします。



ブースの寸寸は縦2200mm横2200mm。



アーム固定つまみを90°固定位置で固定する。

- 2 開口部となる位置にULPカーテンバーを取り付けます。ULPカーテンバーのブラケット取付けネジを、下記設置概略図の◎ULPパネル上端部のネジ穴部に回し入れます。反対側も同様に取り付けます。



※ULPカーテンバーはブースの外側に取付けます。




ブラケット取付ネジ穴位置にネジを取り付ける。

- 3 残り3枚のULPパネルを自立するようにアーム固定つまみで角度をつけ一時固定し①のパネルの間に仮置きします。(右記設置概略図をご参照ください)




■設置概略図

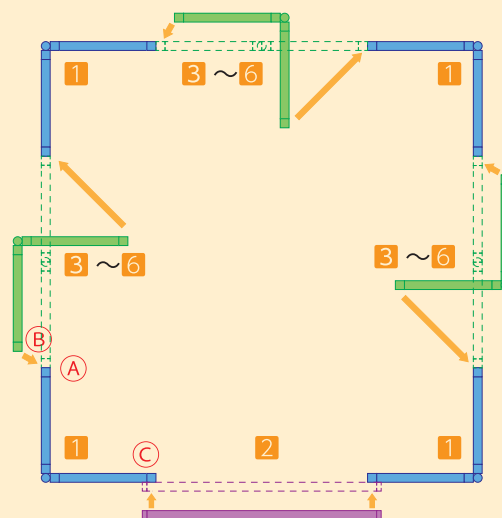

- 4** ULPパネル下部を連結します。P.4設置概略図の(A)下部のピン金具に(B)下部のホール金具をはめ込みます。

※ピン金具がホール金具にしっかりはめ込まれていることを確認してください。

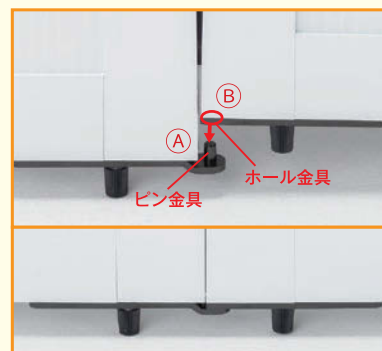

- 5** ULPパネル上部を連結します。P.4設置概略図の(B)上部の連結フックつまみを緩めて連結フックを(A)上部の連結角穴にはめ込みます。その後、連結フックを右にスライドさせULPパネル同士を引き寄せたまま連結フックつまみを締めて固定します。



- 6** 3で自立させるために角度をつけて一時固定していた箇所を解除し、ULPパネルを180°に固定します。



アーム固定つまみを180°固定位置で固定する。

4～6を順に繰り返し、パネルをすべて連結させる。

- 7** ULPカーテンを取り付けます。(オプション)



- 8** アジャスターを回してULPパネルの高さを床のレベルに合わせて調整します。



セット購入以外の商品使用例

商品は個別部品でもご購入いただけますので、必要に応じてカスタマイズすることが可能です。

接種ブースや診察室などに

入口にカーテンのある開口部。出口は別方向に設置し、人と人がすれ違わないよう配慮することができます。

※製品はULPパネルとUPLカーテンパーで箱構成となるように設置してください。
※ULPパネル【180°固定】を連続で連結しないでください。

